# **MITSUBISHI**

ロスナイ用システム部材 プラスチック製フード

形名

P-50CVP<sub>3</sub>-BK

取付工事・取扱説明書

このプラスチック製フードは、ロスナイを取付けた室外側に取付け、雨水・風などの侵入を防ぐために使用するものです。

■取付工事を始める前にこの説明書とロスナイ本体に付属の取付工事説明書をよくお読みになり販売店・工事店さまが実施してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。




取

付時

### 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重 傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



●常時振動したり、振動しやすい場所には 取付けない

(落下によりけがをするおそれがあります)



取付工事は十分強度のあるところを選ん で確実に行う

(落下によりけがをするおそれがあります)



●取付工事またはお手入れの際は手袋を着 用する

(端面などでけがをするおそれがあります)

- ●部品の取付けは確実に行う (落下によりけがをするおそれがあります)
- **フード全周のコーキングを行う** (コーキングを行わないと雨水の浸入のおそれが あります)


# 取付け前のお願い


- ●お手入れができるところへ取付けてください。
- ●この製品は汚染ガス耐力(酸、薬品、温泉害等)を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が 急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめなお手入れが必要です。
  - ・化学工場、パルプ工場等の構内およびその周辺地域

・温泉地域やプール、下水の排気などの用途

- ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
- ・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所

## 外形寸法図



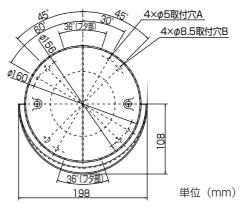




パッキン……1個



(φ65パイプに使用する)

## 室外フードを取付けるまえに

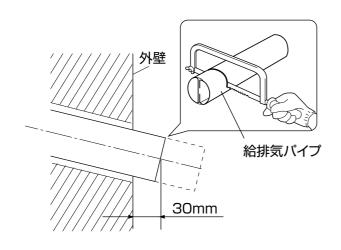


給排気パイプを左図のように取付けます。

- ●給排気パイプを外壁より30mm出る長さになるように 金ノコで切断してください。
- ●詳細はロスナイ本体の取付工事説明書に従ってください。

パイプの種類によって取付方法が異なります。

以下の表でパイプの種類を確認のうえ、それぞれの施工方法に従って施工してください。


#### 表 適用パイプ

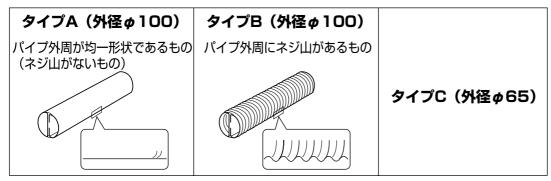


### お願い

換気を確保するために他のフードとの間隔を十分に確保してください。(目安:300mm以上)

## 取付方法

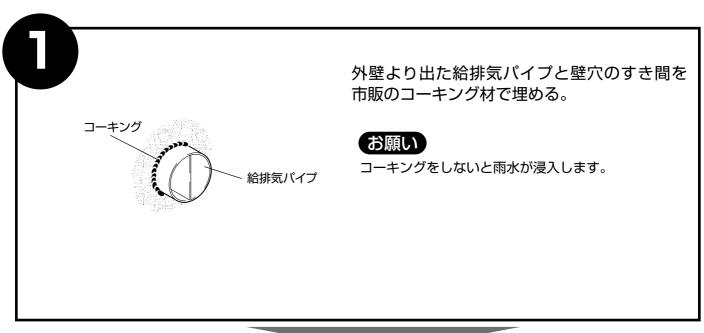

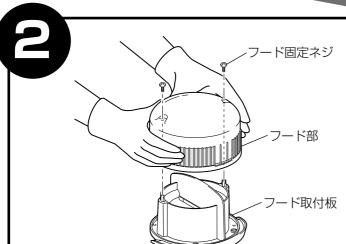


- 1.フード固定ネジ(2本)をはずし、フード部を取りはずす。
  - ●はずしたネジは最後の取付けに使用しますので、 なくさないように保管してください。

給排気パイプ φ 100 「ウエ」印 ネジ (ステンレス製、 市販品)

/ックアウト穴

### **3**-1 φ100の場合

- 1.フード取付板の「ウエ」印が上になるよう にフード取付板のミゾ部を給排気パイプの 仕切に確実に差込む。
- 2.フード取付板を壁に市販のネジ(φ4×20 ステンレス製)4本で固定する。
  - ●取付穴B(4× φ8.5)を使用して取付ける場合は、 ノックアウト穴を打ち抜いてください。
  - ●コンクリートの場合はコンクリートビスなどで固定します。

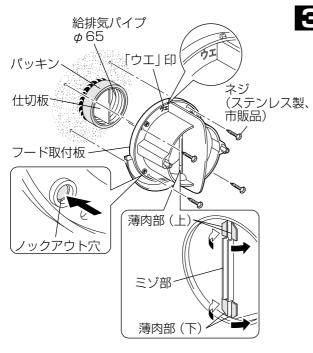


フード取付板

### **3-2** φ65の場合(タイプCパイプの場合)

- 1.給排気パイプの先端に付属のパッキンを取付ける。
- 2.左図のようにフード取付板のミゾ部分の薄肉部(上・下)を切り左右に広げる。
- 3.フード取付板の「ウエ」印が上になるようにフード取付板のミゾ部を給排気パイプの仕切に確実に差込む。
- 4.フード取付板を壁に市販のネジ(φ4×20 ステンレス製)4本で固定する。
  - ●取付穴B(4× φ8.5)を使用して取付ける場合は、 ノックアウト穴を打ち抜いてください。
  - ●コンクリートの場合はコンクリートビスなどで固定します。

### 取付方法 つづき

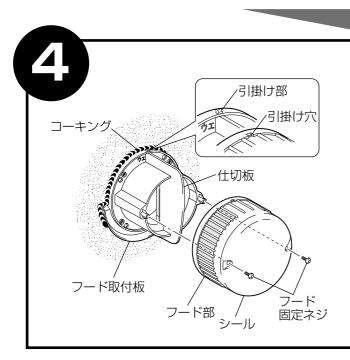

- 1.フード取付板と壁面のすき間を市販のコーキング材で埋めて雨水の浸入を防止する。
- 2.フード部をフード取付板にはめ込み、フード固定ネジで確実に取付ける。

#### お願い

- ●フード取付板にフード部を取付け、フード取付板上部 の引掛け部とフード部の上部の引掛け穴が合っている か確認してください。
- ●フード部はシールが下側になるように取付けてください。

## お手入れ

- ■安全にご使用いただくために、必ず定期的なお手入れを行ってください。
- ■お手入れの際は足元が不安定な状態で着脱を行わないでください。

#### 点検項目

- ●製品の取付け状態は正常であるか?
- ●ネジ類に緩みなどがないか?
- ●コーキング材に亀裂など、劣化していないか?
- ●製品各部にサビなどがないか?

#### お願い

●点検の結果、必要に応じて修理・部品(製品)の交換を行ってください。

#### 清掃

■塩害地区・重塩害地区の設置環境では、ネジに付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いをしてください。 塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますとサビの発生原因となります。